

Uteluftdon Prefond 40-50

Monteringsanvisning

Markera centrum för hålråd 13-15 mm från fönsternischens överkant.
Borra 30 st hål med 13 mm diameter och med 15,5 mm centrumavstånd.
Använd gärna vår hållmall.

Rensa hålen och montera medföljande tätningslist runt hålråden.
Montera kanaldelen och tillse att full täthet mot karm uppnås.
Montera ventilhus på kanaldel, märk och montera med två st skruvar, antingen i nedre eller övre fästhål.


Täta invändigt mellan kanaldel och ventilhus. **Det är viktigt att full täthet uppnås.**

Klipp till medföljande isolermatta och limma fast denna på botten i donet.
Tillse att god täthet uppnås då luckan monteras.

Kontrollera att tillräcklig plats finnes när fönsterbågen öppnas.
Montera ytterdel. Finns utvändig fönsterbeklädnad tillse att tillräcklig tilluftsöppning finns.

Skötselanvisning

Öppna ventilhusets lucka för att eventuellt rensa donet på dess insida.
Beroende på hur smutsig uteluften är, kan uteluftdonets filter behöva bytas med jämna mellanrum.
Nya filter kan beställas från oss.

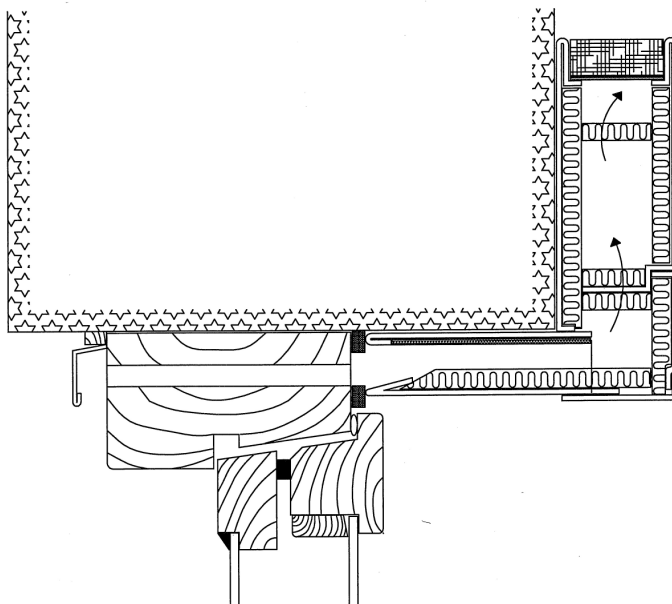

Industrigatan 29, 504 62 Borås, Tel:033-100 200
Besök gärna vår hemsida www.prefond.se